



*Undermount Stainless Steel Sink*  
Installation Instructions



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,  
call AKICON Customer Service  
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday  
**1-302-213-4406 1-302-526-0542**  
**AKICONSHOP.COM**

# *Undermount Stainless Steel Sink*

## Installation Instructions

### Before You Start

- . We recommends that all undermount sinks be installed by an experienced, professional installer.
  - . IMPORTANT: The enclosed cutout template will create a countertop opening with a minimal (1/8" or less) reveal. It is recommended that you discuss this with your installer and agree that this finished appearance is the desired effect. We are not responsible for improper sink or countertop installations.
  - . IMPORTANT: The cabinet must be installed, secured, plumb, and level. Failure of this step can lead to product damage.
  - . Our undermount sinks should only be fastened to a solid surface countertop .
  - . We are not responsible for sink or countertop if damaged during installation. Be sure to inspect the sink for damage prior to beginning installation.
  - . Metal edges may be sharp – use caution when handling.
  - . Follow all local plumbing and building codes.
- 

### Recommended Tools & Materials (Not Included)


- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Tape Measure                                    | <input type="checkbox"/> Safety Glasses    | <input type="checkbox"/> Painter' s Tape               |
| <input type="checkbox"/> Level   | <input type="checkbox"/> Framing Square    | <input type="checkbox"/> Pencil (not permanent marker) |
| <input type="checkbox"/> Shims or Cabinet Fillers                        | <input type="checkbox"/> Denatured Alcohol | <input type="checkbox"/> Clamps                        |
| <input type="checkbox"/> Construction Adhesive                           | <input type="checkbox"/> Silicone Sealant  |  |
| <input type="checkbox"/> Screws (recommended by countertop manufacturer) |  |  |

# Undermount Stainless Steel Sink


## Installation Instructions

### 1: PREP COUNTERTOP

OUTLINE FOR UNDERMOUNT  
SINK CUTOUT

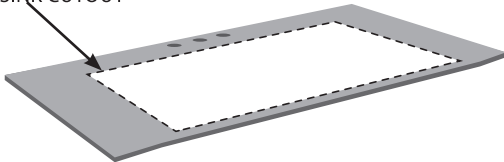

MOUNTING BRACKET FASTENER

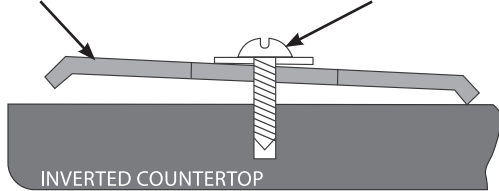


1. Position the template (provided with your sink) front to rear so the sink will not interfere with the cabinet; secure with tape.
2. Trace the template and remove. Dry fit the sink to verify the measurements.
3. Following the countertop manufacturer's instructions, carefully cut the countertop on the inside of the traced line.
4. Following the countertop manufacturer's instructions, carefully cut the countertop on the inside of the traced line.
5. Locate and drill the mounting holes, following the countertop manufacturer's instructions. Holes should allow even spacing of mounting brackets around the sink.
6. With the countertop inverted (upside down), fasten the mounting brackets to the countertop loosely.

**IMPORTANT:** The cabinet must be installed, secured, plumb, and level before installing the sink.


**IMPORTANT:** Our undermount sinks should only be fastened to a solidsurface countertop.

### 2: INSTALL COUNTERTOP

APPLY SILICONE SEALANT AFTER CLEANING THE  
SINK EDGE AND COUNTERTOP

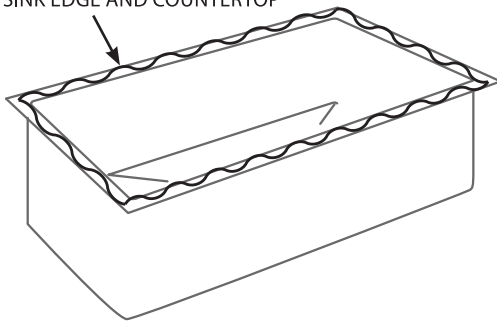

VERIFY SINK IS CENTERED WITHIN THE COUNTERTOP  
OPENING BEFORE TIGHTENING FASTENERS.

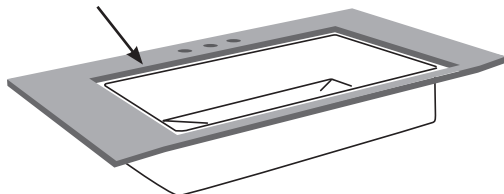

1. Clean the bottom of the countertop and the top flange (or lip) of the sink with denatured alcohol.
2. Apply a narrow bead of silicone adhesive sealant evenly all around the top of the sink flanges.
3. Position and align the sink over the countertop opening. Press silicone onto countertop.
4. Tighten fasteners until mounting brackets are snug against sink. Check alignment of sink to the countertop opening.
5. Tighten down fasteners evenly. Be careful not to over-tighten.
6. Immediately remove excess sealant.

**IMPORTANT:** The enclosed cutout template will create a countertop opening with a minimal (1/8" or less) reveal. It is recommended that you discuss this with your installer and agree that this finished appearance is the desired effect. We are not responsible for improper sink or countertop installations.

**IMPORTANT:** We are not responsible for sink or countertop if damaged during installation. Be sure to inspect the sink for damage prior to beginning installation.



**WARNING:** THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO CHEMICALS, INCLUDING LEAD, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**ADVERTENCIA:** ESTE PRODUCTO PUEDE EXPONERLO A SUSTANCIAS QUÍMICAS, ENTRE ELLAS PLOMO, QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE COMO CAUSANTE DE CÁNCER, MALFORMACIONES CONGÉNITAS U OTROS DAÑOS AL SISTEMA REPRODUCTOR. Para más información, visita [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

# Fregadero de acero inoxidable de instalación bajo cubierta

## Instrucciones de la instalación

### Antes de comenzar

Recomendamos que todos los fregaderos de instalación bajo cubierta sean instalados por profesionales experimentados.

- **IMPORTANTE:** La plantilla incluida creará una abertura de mostrador con una exposición mínima (1/8" o menos). Se recomienda que discutas esto con tu instalador y acuerdes si esta apariencia del acabado es el efecto que deseas. No somos responsables por la instalación inapropiada de fregaderos ni mostradores.
- **IMPORTANTE:** El gabinete debe instalarse, sujetarse, colocarse a plomo y nivelarse. No seguir este paso puede causar daños al producto.
- El fregadero de instalación bajo cubierta nuestro sólo debe sujetarse a mostradores de superficie sólida
- No somos responsables por la instalación inapropiada de fregaderos ni mostradores. Asegúrate de inspeccionar que el fregadero no tenga daños antes de comenzar la instalación.
- Los bordes de metal pueden estar afilados, ten cuidado al manipularlos.
- Sigue todos los códigos de plomería y construcción

---

### Herramientas y materiales recomendados (no incluidos)


- Cinta de medir
- Gafas de seguridad
- Cinta adhesiva para pintar
- Nivel
- Escuadra de enmarcado
- Lápiz (no marcador permanente)
- Cuñas o rellenos de gabinete
- Alcohol desnaturalizado
- Abrazaderas
- Adhesivo para construcción
- Sellador de silicona
- Tornillos (recomendados por el fabricante del mostrador)

# Fregadero de acero inoxidable de instalación bajo cubierta


## Instrucciones de la instalación

### 1.: PREPARACIÓN DEL MOSTRADOR

LA PLANTILLA DEL FREGADERO DEFINE EL ÁREA DE INSTALACIÓN

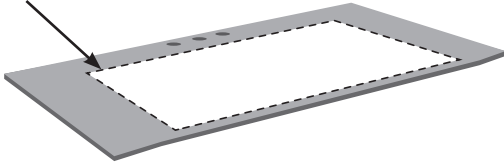

OPORTE DE INSTALACIÓN SUJETADOR

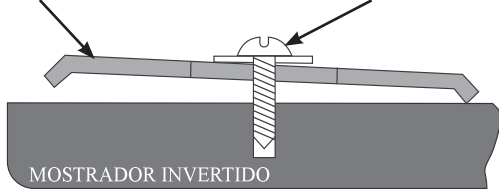

MOSTRADOR INVERTIDO


1. Coloca la plantilla (incluido con tu fregadero) del frente a la parte posterior de manera que el fregadero no interfiera con el gabinete y asegúrala con cinta adhesiva.
2. Traza la plantilla y retírala. Comprueba el ajuste del fregadero para verificar las medidas.
3. Siguiendo las instrucciones del fabricante del mostrador, corta cuidadosamente por la parte interior de la línea trazada.
4. Ubica y taladra los orificios de instalación, siguiendo las instrucciones del fabricante del mostrador. Los orificios deben permitir una separación uniforme de los soportes de instalación alrededor del fregadero.
5. Con el mostrador invertido (cabeza abajo), sujeta los soportes de instalación al mostrador, sin apretarlos.

**IMPORTANTE:** El gabinete debe instalarse, sujetarse, colocarse a plomo y nivelarse ANTES de instalar el fregadero.


**IMPORTANTE:** El fregadero de instalación bajo cubierta nuestro sólo debe asegurarse a mostradores de superficie sólida (como granito, Corian® o Silestone®).

### 2.: INSTALACIÓN DEL MOSTRADOR

APLICA EL SELLADOR DE SILICONA DESPUÉS DE LIMPIAR EL BORDE DEL FREGADERO Y EL MOSTRADOR

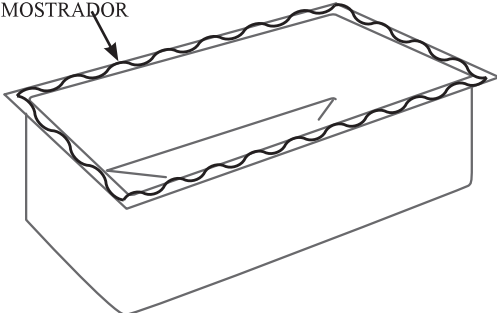

VERIFICA QUE EL FREGADERO ESTÉ CENTRADO DENTRO DE LA ABERTURA DEL MOSTRADOR ANTES DE APRETAR LOS SUJETADORES.

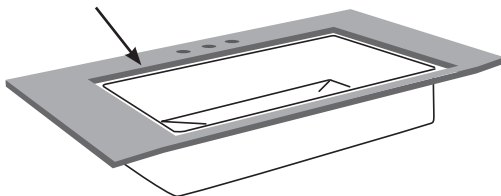

1. Limpia la parte inferior del mostrador y la brida superior (o pestaña) del fregadero con alcohol desnaturalizado.
2. Aplica una línea delgada de adhesivo sellador de silicona de manera uniforme alrededor de toda la parte superior del fregadero.
3. Coloca y alinea el fregadero sobre la abertura del mostrador. Presiona la silicona sobre el mostrador.
4. Aprieta los sujetadores hasta que los soportes de instalación estén ajustados contra el fregadero. Verifica la alineación del fregadero con la abertura del mostrador.
5. Aprieta de manera uniforme los sujetadores. Cuida de no apretar demasiado.
6. Elimina inmediatamente el exceso de sellador.

**IMPORTANTE:** La plantilla incluida creará una abertura de mostrador con una exposición mínima (1/8" o menos). Se recomienda que discutas esto con tu instalador y acuerdes si esta apariencia del acabado es el efecto que deseas. No somos responsables por la instalación inapropiada de fregaderos ni mostradores.

**IMPORTANTE:** No somos responsables por la instalación inapropiada de fregaderos ni mostradores. Asegúrate de inspeccionar que el fregadero no tenga daños antes de comenzar la instalación.



**WARNING:** THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO CHEMICALS, INCLUDING LEAD, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**ADVERTENCIA:** ESTE PRODUCTO PUEDE EXPONERLO A SUSTANCIAS QUÍMICAS, ENTRE ELLAS PLOMO, QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA RECONOCE COMO CAUSANTE DE CÁNCER, MALFORMACIONES CONGÉNITAS U OTROS DAÑOS AL SISTEMA REPRODUCTOR. Para más información, visita [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)